

دستورالعمل های ایمنی

هنگام استفاده از دستگاه، دستورالعمل های ایمنی زیر را رعایت نمایید.

⚠ هشدار _ خطر برق گرفتگی !

• تعمیر نادرست خطرناک است. فقط متخصصین خدمات پس از فروش شرکت می توانند دستگاه را تعمیر کنند.

• برای تعمیر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.

• دستگاه، دوشاخه و کابل برق آسیب دیده خطرناک است. در صورت آسیب دیدگی دستگاه، بلافاصله دوشاخه برق را از پریز بکشید یا فیوز را در جعبه فیوز قطع کنید و سپس با خدمات پس از فروش مشتریان تماس بگیرید.

• کابل برق دستگاه، بایستی فقط توسط خدمات پس از فروش شرکت تعویض شود.

• هرگز دستگاهی را که سطح آن شکسته یا ترک خورده به کار نیندازید.

• هرگز کابل را برای قطع کردن برق دستگاه از پریز نکشید، همیشه دو شاخه کابل را بکشید.

• هرگز دستگاه را بوسیله کابل برق آن نکشید.

• نفوذ رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

• از این دستگاه فقط در فضای داخلی استفاده کنید.

• هرگز دستگاه را در معرض گرما و رطوبت شدید قرار ندهید.

• از بخارشو یا شوینده پرفشار برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

• آسیب دیدگی عایق کابل برق خطرناک است.

• هرگز کابل برق را در تماس با اشیاء تیز و بُرنده و قسمت های داغ یا منابع گرمایی قرار ندهید.

• هرگز کابل برق را پیچ و تاب ندهید، له نکنید یا دستکاری نکنید.

- نصب نادرست اتصالات خطرناک است.
- وسیله را فقط با توجه به داده های مندرج روی پلاک مشخصات متصل و استفاده کنید.
- سیستم فیوز برق داخلی باید درست نصب شده باشد.


⚠ هشدار _ خطر سوختگی !

- سیستم های فیلتر در حین عملیات گرم می شوند و هنگام مکش با مواد قابل اشتعال یا مواد حاوی الکل آتش می گیرند.
- از به کار بردن مواد قابل اشتعال یا حاوی الکل بر روی کیسه گرد و خاک یا فیلتر اجتناب کنید.
- هرگز از مواد شوینده حاوی الکل و قابل اشتعال، حلال ها و شیشه پاک ها برای تمیز کردن جاروبرقی استفاده نکنید.

⚠ هشدار _ خطر آسیب دیدگی !

- قطعات متحرک و دهانه های روی دستگاه ممکن است باعث ایجاد جراحت شوند.
- لباس، مو، انگشتان و سایر قسمت های بدن را دور از دهانه ها و قطعات متحرک دستگاه نگه دارید.
- هرگز لوله یا دهانه ها را به طرف چشم، مو، گوش یا دهان نگیرید.
- دستگاهی که به زمین می افتد، ممکن است افراد را در معرض خطر قرار دهد.
- هنگام جارو زدن پیلان، مراقب باشید هیچ فردی زیر دستگاه قرار نداشته باشد.
- کابل برق گسترده شده می تواند باعث زمین خوردن افراد شود.
- وقتی برای استراحت کوتاه از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را خاموش و دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.
- کابل برق را جمع کنید.

(شرح قطعات)

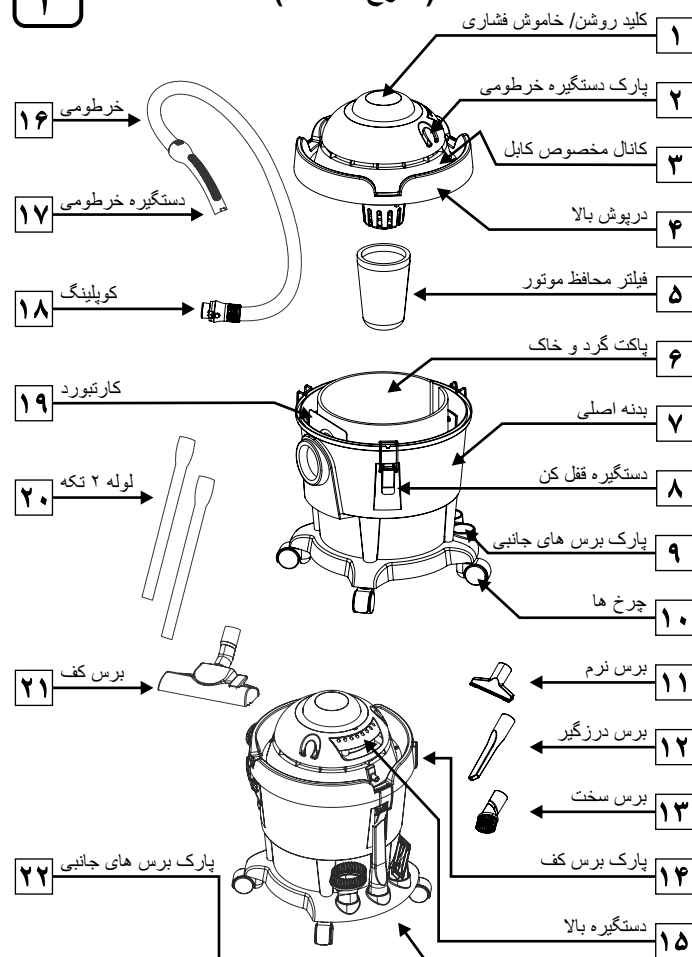

⚠ توجه! این جارو برقی فقط برای گرد و غبار خشک طراحی گردیده است.

برای اطمینان از ایمنی دستگاه خود، دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید.

اطلاعات عمومی

در اینجا اطلاعات عمومی مربوط به این دفترچه راهنما را خواهید یافت.

• این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید، فقط در این صورت می توانید از این دستگاه به طور ایمن و کارآمد استفاده کنید.

• این دفترچه راهنما برای کاربر دستگاه در نظر گرفته شده است.

• دستورالعمل های ایمنی و اعلانات هشدار را رعایت کنید.

• دفترچه راهنما و اطلاعات خود را برای استفاده آتی یا استفاده مجدد نگهداری نمایید.

• پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را بررسی کنید، در صورتی که دستگاه حین حمل آسیب دیده باشد آن را به برق متصل نکنید.

کاربرد دستگاه

• جهت **تضمین** استفاده صحیح و ایمن از دستگاه، لطفا اطلاعات مربوط به کاربرد در نظر گرفته شده برای آن را مطالعه نمایید.

از دستگاه فقط در شرایط زیر استفاده کنید:

- ✓ مطابق با این دستورالعمل های استفاده.
- ✓ همراه با قطعات و لوازم جانبی اصلی (خسارت ناشی از استفاده قطعات متفرقه تحت پوشش گارانتی قرار ندارد).
- ✓ برای تمیز کردن سطوح.
- ✓ در منزل مسکونی و اتاق های دربسته محیط خانگی در دمای اتاق.

همچنین در تمام شرایط خشک مانند: داخل و بیرون خانه - بالکن - حیاط - داخل خودرو - پارکینگ - انباری محل کار - دفاتر - فروشگاهها - شرکته ها و هتل ها مشروط بر رعایت نکات ایمنی درج شده در دفترچه راهنما.

(کاربر گرامی لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه این دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید)

دستگاه را در موارد زیر استفاده نکنید:

- ✗ قرار دادن دهانه مکش بر روی بدن انسان یا حیوان.
- ✗ مکش اشیاء دارای لبه های تیز و برنده، داغ و یا در حال اشتعال مانند سیگار.
- ✗ مکش مواد مرطوب یا مایعات.
- ✗ مکش مواد قابل اشتعال و یا انفجار و همچنین مکش گازها.
- ✗ مکش خاکستری یا دوده حاصل از شومینه و یا سیستم های حرارت مرکزی ساختمان.
- ✗ مکش گرد و غبار تونر دستگاه های چاپگر و فتوکپی.
- ✗ مکش خاک و ضایعات ساختمانی.
- دوشاخه دستگاه را در مواقع زیر از پریز جدا کنید:
- تمیز کردن دستگاه، جابجایی دستگاه، تعویض کیسه، تعویض فیلتر ها، عدم استفاده از دستگاه.

توجه _ محدودیت گروه کاربری

- مراقب باشید به کودکان و افراد آسیب پذیر آسیب نرسد.
- افراد زیر ۱۵ سال به هیچ وجه حق استفاده از دستگاه را ندارند و افراد بالای ۱۵ سال که دارای محدودیت های حرکتی، حسی، فکری، کم تجربه و یا کم اطلاع، در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت مراقبت باشند و نحوه استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد، طوری که خطر های احتمالی استفاده از آنرا درک کرده باشند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند و دستگاه باید از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
- نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود.

همچنین در تمام شرایط خشک مانند: داخل و بیرون خانه - بالکن - حیاط - داخل خودرو - پارکینگ - انباری محل کار - دفاتر - فروشگاهها - شرکته ها و هتل ها مشروط بر رعایت نکات ایمنی درج شده در دفترچه راهنما.

(نکات ایمنی)

- از لوله خرطومی جهت کشیدن جاروبرقی استفاده ننمایید.
- وجود آلودگی در موتور منجر به آسیب دیدن آن می شود.
- دستگاه را هرگز بدون کیسه گرد و خاک به کار نیندازید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر محافظ موتور به کار نیندازید.
- دستگاه را در صورت آسیب دیدن یا خرابی هرگز به کار نیندازید و با مرکز خدمات پس از فروش شرکت (داخلی) ۰۲۱-۶۲۷۸۳۳ تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

- این دستگاه متناسب با برق شهری ایران کار می کند.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگان مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

⚠ توجه !

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانایی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.



rosso
(ساخت ایران)

تلفن امور مشتریان: (داخلی - ۱) ۰۲۱-۶۲۷۸۳۳




Rosso_home www.rosso-home.com

۵

توجه: کاربرگرمای لطفا قبل از بکارگیری این دستگاه، راهنمای استفاده را با دقت مطالعه فرمایید. این دستگاه ساخته و طراحی شده در شرکت برنا صنعت خانه آشپزخانه می باشد و برای برق شهری ایران مناسب می باشد، این جاروبرقی به هیچ وجه جهت مکش مایعات نمی باشد و فقط برای گرد و غبار خشک طراحی گردیده است. لطفاً این بروشور را در دسترس قرار دهید.

R2
rosso

(محتویات داخل کارتن و نصب شده بر روی محصول)

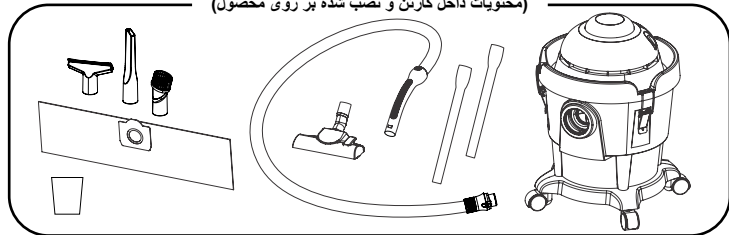

پس از خروج قطعات از کارتن، اطمینان حاصل نمایید که تمام قطعات صحیح و سالم می باشند و در صورت مشاهده دفرمگی و یا شکستگی ناشی از حمل و نقل غیر اصولی، از بکار اندازی دستگاه خودداری نمایید و با مرکز خدمات پس از فروش ۰۲۱-۶۲۷۸۳ داخلی ۱ تماس حاصل نمایید.

راه اندازی جاروبرقی:

ابتدا ۳ دستگیره قفل کن را با به سمت بیرون کشیدن قسمت پایین دستگیره باز نمایید و درپوش بالا را بردارید تا اطمینان حاصل نمایید که تمام قطعات در جای خود به درستی قرار گرفته اند.


بصورت تنظیم کارخانه ای فیلتر محافظ موتور در جای خود قرار گرفته است، چنانچه به هر دلیل فیلتر در جای خود نبود، فیلتر را به سمت بالا فشار دهید تا در جای خود نصب شود (بسیار مهم).

بصورت تنظیم کارخانه ای پاکت در جای خود قرار گرفته است چنانچه به هر دلیل پاکت در جای خود نبود، با استفاده از کارتیور پاکت را در به سمت بیرون و در جهت فلش بکشید تا در جای خود قرار گیرد (بسیار مهم).


سپس درپوش را دوباره سر جای خود قرار دهید و با استفاده از ۳ دستگیره قفل کن درپوش را در محل خود محکم نمایید.

۷

اکنون دوشاخه را پس از خارج کردن کابل از محل تعبیه شده، به پریز برق متصل نمایید و با استفاده از کلید فشاری دستگاه را روشن/خاموش نمایید.

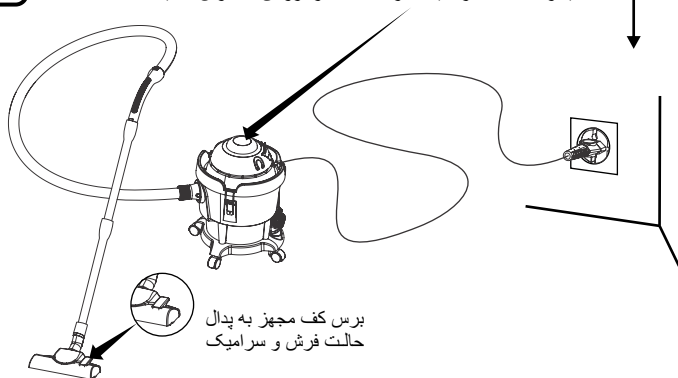

به منظور استفاده از برس های جانبی، دهانه هر یک از برس ها را به دلخواه نوع استفاده مورد نظر به دهانه دستگیره خرطومی متصل نمایید.

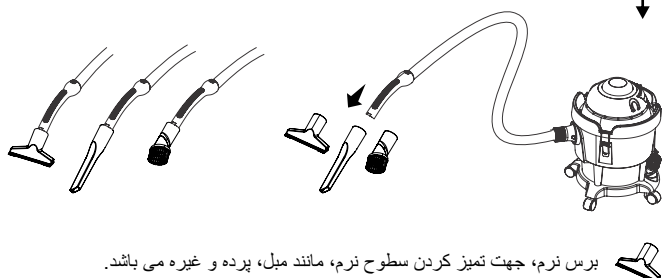


برس نرم، جهت تمیز کردن سطوح نرم، مانند مبلی، پرده و غیره می باشد.

برس درزگیر، جهت تمیز کردن درز های مبلمان، کنج دیوار، کابینت و غیره می باشد.


برس سخت، جهت تمیز کردن سطوح سخت مانند قاب عکس، کیبورد کامپیوتر، میز و غیره می باشد.

۶



لوله ۲ تکه را به هم دیگر متصل نمایید.



دهانه لوله را به دهانه برس متصل نمایید.

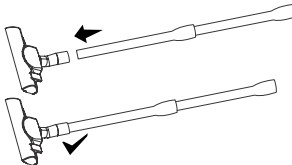

دهانه دستگیره را به دهانه لوله متصل نمایید.

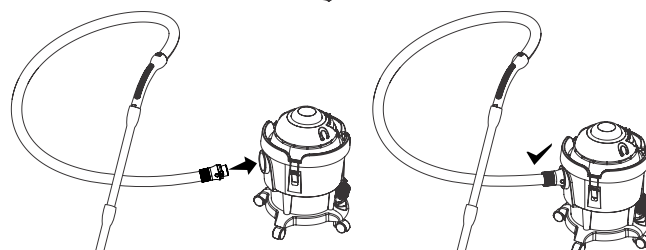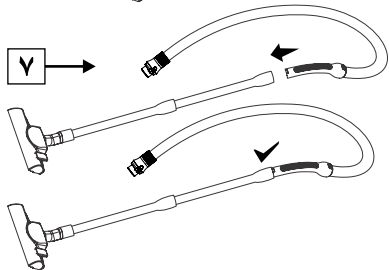

۸


کوپلینگ را به دهانه ورودی هوا جارو برقی متصل نمایید، اکنون جاروبرقی آماده استفاده می باشد.

۸


(سرویس خانگی دستگاه)

ابتدا دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید و اجازه بدهید دستگاه کاملاً خنک شود، سپس با دستمال کمی مرطوب و نرم دستگاه را تمیز نمایید، به هیچ وجه از محلول های پاک کننده نظیر شیشه شوی، الکل، محلول های شیمیایی جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید که باعث خرابی سطوح بدنه میگردد.

جهت تعویض فیلتر محافظ موتور، ابتدا درپوش را باز کنید و سپس با بیرون کشیدن فیلتر، آنرا از محل خود خارج نموده فیلتر جدید را با فشار دادن به بالا در جای خود نصب نمایید، در صورت استفاده زیاد از دستگاه هر ۳ ماه یکبار این فیلتر می باید تعویض گردد و در صورت استفاده کم، هر ۶ ماه یکبار این فیلتر می باید تعویض گردد.

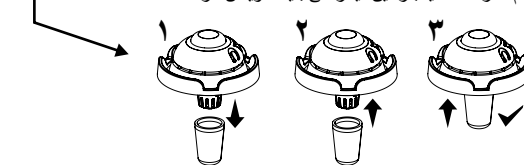

بمنظور تعویض پاکت، درپوش بالا را بردارید و سپس با استفاده از کارتیور، پاکت را در جهت فلش بیرون بکشید و از بدنه خارج نمایید و پاکت جدید را بصورت دایره ای دوباره در جای خود قرار دهید و با استفاده از کارتیور آنرا در جای خود در جهت فلش بکشید، دقت نمایید که کارتیور به درستی در جای خود نصب شود (بسیار مهم).

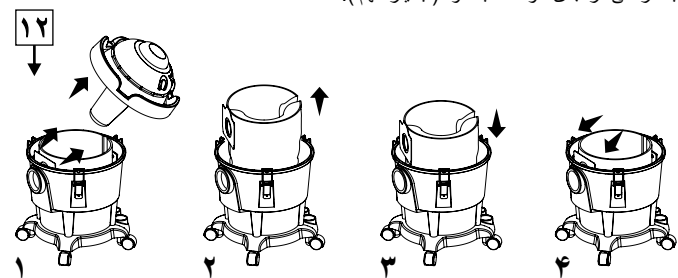

این دستگاه ساخته و طراحی شده در شرکت برنا صنعت خانه آشپزخانه می باشد و برای برق شهری ایران مناسب می باشد.